エコ印刷モードのご紹介

本製品では、印刷品質とランニングコストのバランスが取れた印刷物を提供するために消耗品(トナーカートリッジや感光体ユニット)の寿命を常に監視し、消耗品交換時期には以下のようなメッセージを2段階に分けて表示して通知するようにしています(お使いの機種によって、表示されるメッセージが異なります)。

■ エラーメッセージの表示

****トナーカートリッジ コウカン	****トナーを交換してください	最良の印刷品質が提供できなくなったときに、消耗品を交換
カンコウタイユニット コウカン	感光体ユニットを交換してください	していただくためのメッセージです。 (**** にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます)

ワーニングメッセージの表示

		最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい消耗品を準
カンコウタイユニット コウカン マヂカ	感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)	備していただくためのメッセージです。 (**** にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます)

通常は、エラーメッセージが表示された時点で消耗品を交換していただきます。しかし、本製品では消耗品寿命を通知するエラーメッセージが表示されたときに、操作パネルの[印刷可] スイッチを押すことで、一旦、消耗品の交換時期を先送りし印刷を継続することができます。この印刷モードを「**エコ印刷モード**」と呼びます。エコ印刷モードをご活用いただくことで、お客様ご自身で消耗品の交換時期を決めることができ、よりいっそう経済的なプリンタの運用が可能になります。エコ印刷モード動作のための操作方法について詳しくは、以下の「エコ印刷モードの使用方法」を参照してください。

●エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です

エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設定することが可能です。ただし、以下の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から消耗品の交換時期を判断することになりますので、この点を十分にご理解いただいた上で、消耗品の適切な交換を行ってください。

- エコ印刷モードで印刷を行った場合、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。
- エコ印刷モードは、消耗品の交換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至ることがないよう、印刷途中であっても強制的に停止することがあります。その場合は、消耗品を交換してください。

エコ印刷モードで運用する場合は、必ず新しい消耗品を準備した上で進めてください。

●エコ印刷モードの使用方法

エコ印刷モードへの移行は、消耗品のエラーメッセージが表示されたときに行うことができます。

エラーメッセージの表示(エラーランプ点滅)

****トナーカートリッジ コウカン	****トナーを交換してください
カンコウタイユニット コウカン	感光体ユニットを交換してください

(********にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます)

(********にはトナーの色Y/M/C/K が表示されます)

■■■ 裏へ続く _____

エコ印刷モードへの移行

エコ印刷モードに移行するとパネル表示がエラーメッセージからワーニングメッセージに変わります(LP-9200B/LP-9200C の場合は、「****トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してください」から「****トナーが交換時期(エコ印刷モード)」または「感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)」に変わります)。「****トナーを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行した場合は、続けて 100 ページの印刷ができます(100 ページ分の印刷品質は保証できません)。累計で 100 ページ分の印刷が終了すると、再び ① の状態になってプリンタが停止します。

エコ印刷モードでの印刷を継続する場合 ➡ [印刷可] スイッチを押してください(エコ印刷モードを継続します)。



© セイコーエプソン株式会社 2004

3 プリンタの強制停止

製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中であってもプリンタは強制的に停止します。

パネルには「****トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してください」(LP-9200B/LP-9200C の場合)と表示され、エラーランプが点灯し続けます(エコ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」しています)。この状態になると [印刷可] スイッチを押しても「エラーの原因が解消されていません」(LP-7000C/LP-9000B/LP-9000C の場合は「エラーカイジョデキマセン」)というメッセージを表示し、印刷を継続することができなくなります。この場合は、必ず消耗品の交換を行ってください。

参考


エコ印刷モードでの運用は、以下のようなイメージになります。

<例>Yトナーカートリッジの場合 エラーランプ エラーランプ エラーランプ エラーランプ 点滅 点滅 点滅 点灯 (強制停止) エコ印刷モード エコ印刷モード (100枚) (100枚) |可] スイッチを 押します [印刷可] スイッチを 「エラーの原因が解消されていません」

● 複数のトナーカートリッジの残量が少なくなった場合は、トナーカートリッジ交換のエラーメッセージ(エラーランプ点滅)が表示されて[印刷可]スイッチを押したところから印刷ページのカウントを始めます。

と表示されます

<例>Y・Mトナーカートリッジの場合

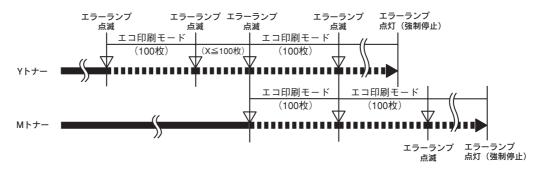

- エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたい場合は、[印刷可] スイッチを押してから [ジョブキャンセル] スイッチ(面) を押してください。
- エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電源をオンにしたとき には消耗品交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用方法の手順 に従ってください。
- カラー印刷が可能なモデルの場合、エコ印刷モード中にステータスシート(LP-7000C/LP-9000C の場合)または画像確認シート(LP-9200B/LP-9200C の場合)を印刷することで、トナーカートリッジの印刷品質への影響状態を判断することができます。出力されたステータスシートの2ページ目または画像確認シートをご覧いただき、感光体ユニットの交換、または印刷品質が悪化している色のトナーカートリッジを交換することをお勧めします。

注意

感光体ユニットを交換した場合、使用済みの感光体ユニットの再装着はしないでください。 プリンタ本体での感光体ライフ(寿命)のカウントが正しくできなくなります。

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/10/22	_	新版